


Botones

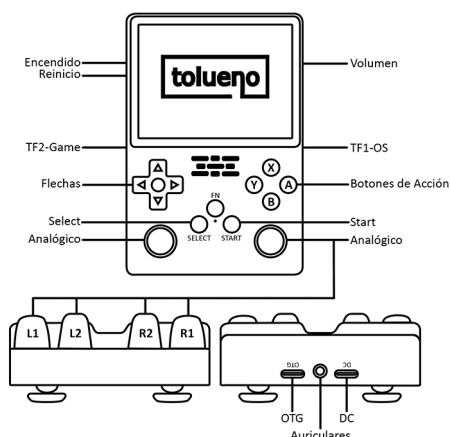

Combinaciones

FN + Flecha arriba/Flecha abajo	Ajusta el brillo de la pantalla
FN+R1	Guarda partida
FN+L1	Carga partida
FN+B	Reinicia el juego
FN+A	Pausa el juego
SELECT+START / FN+START	Sale del juego
FN (MANTENER)	Acelera el juego

**Las combinaciones de botones para guardar partida
NO funcionan en PSP*


TOLUENO GO

Manual de instrucciones



tolueno

Botones

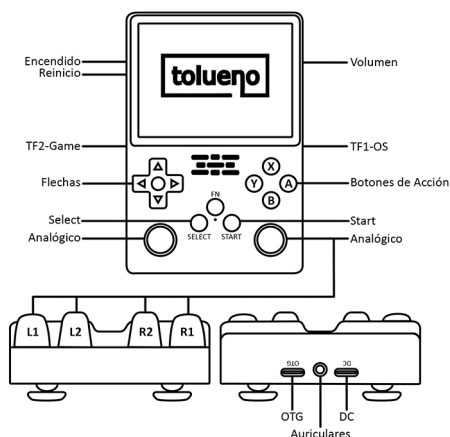

Combinaciones

FN + Flecha arriba/Flecha abajo	Ajusta el brillo de la pantalla
FN+R1	Guarda partida
FN+L1	Carga partida
FN+B	Reinicia el juego
FN+A	Pausa el juego
SELECT+START / FN+START	Sale del juego
FN (MANTENER)	Acelera el juego

**Las combinaciones de botones para guardar partida
NO funcionan en PSP*

TOLUENO GO

Manual de instrucciones



tolueno

Contenido de la caja

- 1 Consola Tolueno Portatil
- 1 Cable de alimentación USB tipo-C
- 1 Memoria micro SD de 16GB (TF1-OS)
- 1 Memoria micro SD de 128GB (TF2-GAME)

Modo de uso

Para encender la consola mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO** durante 1 segundo.

Es posible moverse dentro del menú general de la consola tanto con las **FLECHAS** como con los **ANALÓGICOS**, una vez elegida la consola que desea jugar debe presionar **B** para desplegar la lista de juegos. En caso de querer ir a la pantalla anterior tiene que presionar **A**. Los juegos se inician pulsando **B**.

Para cargar la consola debe conectar el cable USB (que viene incluido con la misma) en el puerto **DC**, para evitar problemas de voltaje deberá de conectarse a una fuente de 5V y 2A.

Editar y agregar juegos

En la lista, posicionarse sobre el juego a editar, pulsar **SELECT** y **"EDITAR METADATOS DE ESTE JUEGO"**, desde acá se puede cambiar el nombre del juego, el emulador/core que utiliza, ocultarlo de la lista o incluso borrarlo.

Para agregar juegos es necesario apagar la consola y extraer la micro SD **TF2-GAME**, una vez extraída, conectarla a una pc y pasar las roms a su carpeta específica. Por ejemplo, en caso de querer agregar un juego de **SEGA MEGADRIVE**, la rom debería de copiarse dentro de la carpeta **"megadrive"**

Datos adicionales

Sistemas tipo arcade

Todos los juegos de estos sistemas necesitan *créditos* para poder jugarlos, estos se pueden agregar con **SELECT**

Nintendo DS

Pulsando **L2** se mostrarán ambas pantallas en los juegos y el orden de las mismas puede cambiarse con **R2**

Famicom Disk System

En algunos juegos será necesario elegir el disco que se va a usar, para eso hay que pulsar **R1**, el cual se encarga de expulsar e insertar los discos virtuales y con **L1** se selecciona el disco necesario

ACLARACIONES!

***BAJO NINGÚN CONCEPTO** extraer la micro SD **TF1-OS**, cualquier daño o mala manipulación de esta memoria podría ocasionar que la consola deje de funcionar correctamente.

***Los juegos están configurados para funcionar de la forma más óptima posible, recordar que al funcionar en emuladores es posible que algunos juegos presenten algún desperfecto en la imagen y/o sonido.**

***Es posible que algunos juegos tarden más que otros en iniciar dependiendo de la consola a la cual pertenecen.**

SERVICIO TÉCNICO

Si necesitas ayuda especializada puedes abrir un caso en nuestro servicio técnico en **www.tolueno.net/service**

Contenido de la caja

- 1 Consola Tolueno Portatil
- 1 Cable de alimentación USB tipo-C
- 1 Memoria micro SD de 16GB (TF1-OS)
- 1 Memoria micro SD de 128GB (TF2-GAME)

Modo de uso

Para encender la consola mantenga presionado el botón de **ENCENDIDO** durante 1 segundo.

Es posible moverse dentro del menú general de la consola tanto con las **FLECHAS** como con los **ANALÓGICOS**, una vez elegida la consola que desea jugar debe presionar **B** para desplegar la lista de juegos. En caso de querer ir a la pantalla anterior tiene que presionar **A**. Los juegos se inician pulsando **B**.

Para cargar la consola debe conectar el cable USB (que viene incluido con la misma) en el puerto **DC**, para evitar problemas de voltaje deberá de conectarse a una fuente de 5V y 2A.

Editar y agregar juegos

En la lista, posicionarse sobre el juego a editar, pulsar **SELECT** y **"EDITAR METADATOS DE ESTE JUEGO"**, desde acá se puede cambiar el nombre del juego, el emulador/core que utiliza, ocultarlo de la lista o incluso borrarlo.

Para agregar juegos es necesario apagar la consola y extraer la micro SD **TF2-GAME**, una vez extraída, conectarla a una pc y pasar las roms a su carpeta específica. Por ejemplo, en caso de querer agregar un juego de **SEGA MEGADRIVE**, la rom debería de copiarse dentro de la carpeta **"megadrive"**

Datos adicionales

Sistemas tipo arcade

Todos los juegos de estos sistemas necesitan *créditos* para poder jugarlos, estos se pueden agregar con **SELECT**

Nintendo DS

Pulsando **L2** se mostrarán ambas pantallas en los juegos y el orden de las mismas puede cambiarse con **R2**

Famicom Disk System

En algunos juegos será necesario elegir el disco que se va a usar, para eso hay que pulsar **R1**, el cual se encarga de expulsar e insertar los discos virtuales y con **L1** se selecciona el disco necesario

ACLARACIONES!

***BAJO NINGÚN CONCEPTO** extraer la micro SD **TF1-OS**, cualquier daño o mala manipulación de esta memoria podría ocasionar que la consola deje de funcionar correctamente.

***Los juegos están configurados para funcionar de la forma más óptima posible, recordar que al funcionar en emuladores es posible que algunos juegos presenten algún desperfecto en la imagen y/o sonido.**

***Es posible que algunos juegos tarden más que otros en iniciar dependiendo de la consola a la cual pertenecen.**

SERVICIO TÉCNICO

Si necesitas ayuda especializada puedes abrir un caso en nuestro servicio técnico en **www.tolueno.net/service**